# 規格及特性說明

# ■規格

規 格 機 種	RF8-458V	SR-4503
额定電器 (V)	110	110
額定領率 (HZ)	60	60
電動機額定消耗電功率 (NI)	155	150
毒熱裝蓋額定消耗電功率 (W)	130	130
總有效內容積 (L)	450	450
治凍室/冷藏室/蔬菜室有效内容積(L)	120/215/115	120/330/0
<b>治 東 室 性 能</b>	***	***
消耗電量 (KWH/月)	78	78
能源因數值 (L/KMH/月)	5.8	7.0
冷 漸 名 躺	R=134a	R-134a
冷劑封入量 (G)	150	140
製品重量 (KS)	75	67

# ■冷凍室特性說明

- 本機種風扇式水箱之治凍室標準,可達到中國國家標準CNS的回蓋原誌。
- > 池康室的洛東國、依照中國國家德華(NS)的規定。除了四星模誌外、與有兩星、超兩星及三星標誌。茲將兩星、超兩星、三星及四星標誌的各種規定。列表說明如下:

N 38	<b>運動 商屋</b>	200 超网星	医大豆 三届	※※・・ 四屋
溶凍室内食品濃度	-12℃以下	-15℃以下	-18で以下	-18 CUF
溶液真晶保存期限	約30天	約55天	約90天	安全期報3個月以上
冷凍室凍結固度	無規定	無規定	無規定	**

※ 冷凍室内先以 0.25kg/ℓ之比例放入食品煉結・建-18 ℃後・再放入 0.045kg/ℓ之食品、最後放入食品、在 24 小時內必須凍結到-18 ℃以下。

# SAI/LPO 聲寶股份有限公司 生產 面 別: 中華民國 家職事業部: 統劃縣商山線大湖村頂蒙路 25 號


# SAI/LPO

聲寶牌


環保電冰箱 使用說明書 RFB-45BV SR-4503

# △ 安全注意事項

講裝亞邊地線,以至萬一霜電時,有觸電 的危險。



初用水直接沖洗冰箱,以免箱體生銹,或 使冰箱的電氣零件因浸水而鍋罐或漏電。




玻璃瓶的啤酒、汽水等、絕不可放入冷凍室、因水結束時體積膨脹、含使玻璃瓶彼裂成银炸。



拔下插磷後,請稍模7分鐘再指上,如果立即插上,壓端機負荷過大,不易立即起動運轉,並會影響機命。



 不要赤手髂膜水箱質質的高度零件・以発 受生的膜。(摩縮機正常温度可達80で以 上・鞍熱器也在40~50で之間)



避死赤手騰摸冷凍室壁或冷凍食品,以 您遊成废傷。

# △安裝注意事項


### 請放置在平坦的地上

 冰箱需放在罕坦的地面上,如果不能平 强放器,請講整冰箱底部調整腳,否問 處因援動而引起噪音。



# 請放在通風良好的場所

- 冰箱周需應有適當的閩陽、通風較優。 最當電。
- 青後 左右與擔壁要保持10公分以上的 距離。

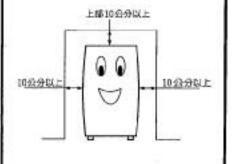


# 請放在濕氣較少的場所

 勿將冰箱置於水氣多菜兩葉的地方,否則 冰箱容易流汗、生銹、電氣部品也容易線 生故障。



# 避冤日光直接照射及熱氣


 不要觀於日光直接限射的場所及熟集制 近,此思達成冷度不足且耗電。

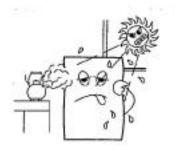

# 安裝方法


# 放置在泥土地面上時

冰箱如果放在泥土地面上,清用10公分厚的木板整高,以受生额,成引起電氣即局不及。

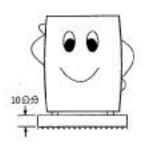


### 腈接地線以防止萬一屬電危險

- 冰箱放整在潮濕或地下室等場所,應特別注票接換線之安裝。
- 遊地線之安装方法。
- 接地鐵請接在冰箱育後左碼專用接地 轉級上。
- 不可將接地線接在下列場所,①白來 水管②瓦斯管②電話線及邊雷針。



# 請放置於通風良好之場所

冰箱在起载價轉持。整點會產生電氣火花,若冰箱周圍有瓦斯氣體存在,易發生危險。萬一瓦斯有滿葉的精形,請將瓦斯開闢栓禁,並把門國打開,以免發生危險。

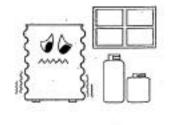


# 請使用專用插座

- 細頭の常器在110V・10A以上的専用語 盛・如談插在220V的話座・冰箱的壓縮 機會被摘殺。
- -插頭請勿插在多孔式的插座上,以克頭 密發熱產生私險。
- 請勿使用延長線。



# △使用注意事項及緊急處理方法

 多箱的電源線、請勿商 及箱體青部的高温部 品。或被底部調整顧壓 壞,以免產生指電或電 線走火之危險。



 長期不使用時(如出 國)電源層故除以確保 安全。





 溶劑、穀蟲劑等高可燃性物品、請勿靠近 冰箱使用,以受引起火災。



 香蕉水、甲苯、酒精、汽油等高揮發性的 物品、絕對不可放入冰箱内、以免存著 火、螺炸的危險。



嚴助小聚擊在冰箱門上玩耍,導致整台冰箱倒下發生意外。



避免將醫藥物品存放在冰箱內,以免設金。



 冰箱頂面鱗勿放蓋泉碎物局。因轉觸門的 運動易使其掉落地面。

# 緊急處理方法

**發生異常詩(有燒焦味等)須立即停止運轉並拔掉電源插頭** 

- ◆若在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等情形。造域火災及腦電 的發生。
- ■請求與服務的或就近經濟商活動。




# 臺、白金脫臭材之作用原理

- 此種酸量材。巧妙地將脫與隸能與除霜機能 相互結合。利用除霜時之高溫酸化分解冰箱 内之學集。
- 本能見材多屬白金系之股單層媒,被均匀地 途佈的餘階無器之石英管上。其主要或份得 具高游性、高级財態力之白金系青金屬。
- 當冰箱運轉時,通過比型機彈之星氣,弱複 塗佈於石英豐上之能開機媒孢附。
- 當冰箱除鄉時,石英等產生250℃之萬溫, 此溫度可將被攤買吸著之臭氣酸化分解,使 冰箱内之治空氣恢覆清淨、無稟康。
- 5. 錄霜結束後,冰箱內依復清淨、無臭味之冷 空氣,再在冰箱內獨場冷卻食品,特下次除 霜時,同時雙行兼臭功能,如此獨而養務。




# 貳、白金脫臭材如何運用於冰箱之 介紹

- 直翻式冰箱。係利用風腦將冰箱内之冷空氣 強剧循環。遠到冷凍、冷藏作用。
- 白金數具材置於常卸器下。F、R室回風道 出風口處。由於水稻為密蘭式箱體。腔風扇 強制購頭的冷空氣夾輕著臭氣分子。將自然 經過酸臭材。
- 當冰箱運轉處於非脫霜狀態時。由於脫臭材 特性。此時脫臭材處於高活性狀態,臭氣透 過脫臭材하會被吸附。
- 4. 當冰箱鐵轉一段時間後處於除霜試輻時,由 於除霜熱器產生之高熱,藉石英管傳遞至塗 你於其表面之說臭材,溫度超過250℃時。 附著於融臭材之臭分子間始被酸化分解為清 淨氣體,聲閒說臭材。
- 5. 待除職完畢。風扇恢復運轉。脫臭材無熱器 之高溫無法產生聯化分解作用,而恢復任適 狀態。由於先前之臭分子已被聯化分解為清 淨氣體脫離較臭材洒性點。殷臭材活性點又 再次恢復其高吸附功能,雖續吸附臭氣。

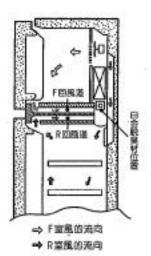


# 部品名稱及功用

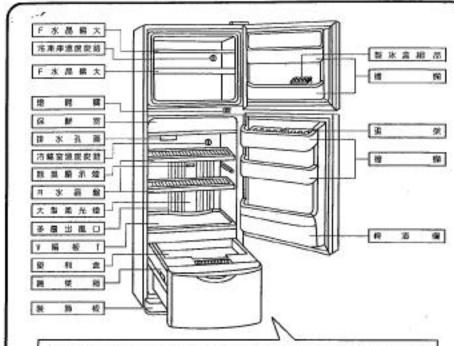

- 註:1.由於水等水時體積音膨脹。所以當容器表水置於冷凍室內結冰時,容器會因結 水影攝產生變形現象。
  - 為防止保鮮室底部結構・請注意用口容器必須加養及盡量減少不必要的閘門。

# 重要功用說明

- 製 冰 倉 田 品 : 可憐放約1公斤的冰塊。
- 保鮮室:供短期內飲烹調之鮮魚、內類等食園儲放、保鮮期1~2天。超過2天以上 之魚類、內類請勿貯存於此處。鮮魚、內類太大時、猜切成小塊则保鮮效 原軍任。
- 基 : 冰箱內部所有排出的水和散熱器的散熱而蒸發掉。
- F 韓 標:野放短期內要使用的冷凍食品。
- 事
  事
  可的协事第
- R 健 帽:貯放短期内飲使用之冷藏食品。
- 異 酒 餐:可放保特惠。
- 調整 题:當她而不中時,可以調整"問整縣",使冰箱平樓的立。
- 利 章:貯放高度9公分以下小板装飲料或攤頭。

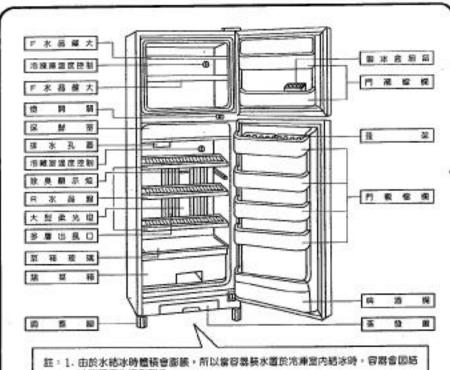


- - 為防止保財業底部結構,請注意間口容器必須詳蓋及盡量減少不必要的問門。

# 重要功用說明


- 製 冰 盒 組 品:可做放約1公斤的冰塊。
- 室:供短期内欲烹调之鲜魚、肉類等食园健放、保鲜第1~2天、超過2天以上 之魚鱗、肉類鱗勿貯存於此處。鮮魚、肉類太大時。鱗切成小塊則保鮮效
- 盤:冰箱内部所有排出的水箱散船器的散舱而蒸敛掉。 • 英
- 權。貯放短期内更使用的冷凍食品。
- 献:可貯放衛籍。
- 欄:貯放短期内欲使用之冷藏食品。
- 欄:可放物大號保特瓶: • 读
- \* 101 歸:當地關不平時,可以講整"讀整腳",便冰箱平賴站立。

# V.隔板 T、便利盒

- ◆鄉 V隔板 T的阀 個扶手孔往上提 即可採下。
- •用雙手將便利意 兩個往上提再往 前拉即可取出。




# 保鮮室



- 將保鮮鱼往前拉、菱即日動館图。
- 將保鮮意往後難,蓋即自動閘間。

# 菜箱組品



- 器門往外拉・路到有東西卡住時・往上提再往 下,輕輕放下,如前遊表示,確保物門下線與地 上檢觸、才能取出蔬菜箱。
- 依前頭方向取出蔬菜菊 + (菜稻先向上,內荷往 下侧斜取出+)

# **啤酒欄、檔欄**

以蝕手將啤酒構後方之"鳩尾槽",順 著門機兩邊之"固定座"壓下即可。



順門組方向、以雙手將啤酒模提起。即 可标下。

# 排水管拆卸清洗方式



# 排水

- 如院明書圖示之排水接頭請使用在半年至一年定期清洗。以発活垢霉菌蓋生堵住水管壶成冰箱 排水不良而導致不消。
- 2. 冰箱内部自然排出的水,但由排水管注入蒸發盤。
- 蒸發盤所要集的水差利用敵熱管強制把它蒸墊。可以受去您倒除的路順。
- 4. 使用一段跨網後, 離内恐禍灰腰難質或異物, 悬生異珠, 所以必須定期(約一個月) 清洗,以 維持乾淨。

# 使用方法

# ■開始使用

- 初次打開箱門時,會有一般塑酵製品的味道,此乃正常現象,不會有任何審處,請不必擔心,使用一段新聞後會自然消失。
- 冰箱開始運轉後,為使冰箱內部冷度較好。請在一個半小時後,才把食品放入。
- 冰箱前面門框四周及兩個門中庭的隔板部份。有熱熱的感覺。此係為了附止稍體流汗。而特別設計的省電裝置。這些複熟只限於冰箱外部。對箱內所存款的食品毫無影響。

# ■食品放置要領




- 請用密憩容器、經歷後或保禁膜等・將食品密封後用保存・以附止食品乾製、較水或將氣味得到其他條存的商品。
- 知欲長期保存鮮魚及肉類,請用塑膠袋或 保鮮膜等密封後門保存。



 騰勿請冰箱內部臺得滿滿的。造成溶氣不 能循環。而使儲存的東西變質。



- •熊的食品精勞立即放入箱内。
- 講使用加醫的密封容器盛裝液狀食品。以 保持鮮度與美味,並可避免浪費電力。



- ■期初海食品放在出風□與回風□
- 請勿長時離把門打開,以冤外面的熱空氣 進入冰箱內,浪費電力。

# 使用方法

# ■扭轉式製冰盒使用方法


#### 脚冰方法

- 拉出製冰盒以給水杯注水。
- 製冰時間約2~3小時。
- 若有快速製冰装置、誘將泡漆進度調節記切 向"強"位置、即可快速製冰。
- 注水水位,請勿超週隔板,以防水塊卡住。



#### 不使用製冰盒時

●可將製冰盒組品取出,以廣大冷凍室的使用空間。



# ▲ 請 注 寬


- ·製冰盒内部請勿用刀刮,刮退後冰塊將很難掉下。
- ·請勿用儲冰盒製冰以受破製。
- 儲冰盒內勿放入奶油等油脂物。
- · 儲冰盒掉落新悬破裂、鍋小心脂放。
- 有臭味之食品請勿直接放入冰箱・須先以證際委包好密封後 再放入。



# ■保潔菜箱與便利盒使用方法


### 使利盒使用方法

- 此設計是為了放置約9公分高度小型系裝數 料及購頭而用。可避免壓壞業額內的蔬果。
- 便利益可依額頭方向推拉,以取用菜箱內之 食品及飲料。



### 保濕菜箱使用方法

- 使用時先將便利愈往內港。
- 前級下方為放置實特點飲料之特有設計。可 放大型飲料。
- 保漢材質可有效防止水份因冷風而散失。提供更長久的盡禁保鮮效果。



# 調溫方法

- 本電水箱設有自動溫度控制裝置,只要調整溫度調節器的旋鈕或調節鍵,就可使水箱維 特在最適合的溫度。
- 冷藏室的建度受冷凍室溫度的影響。因此會因冷凍室溫度調節旋鍋圈於「強」位置而溫度條低。他會因屬於「鷂」位置而溫度提高。
- 上記的庫內溫度,係依國家標準一冰箱的周爾溫度30℃,不放食品、將門膜好、溫度安定後,箱內下方起以3的高度,前後左右中央所測定的值,並且會因門的開闢、周爾溫度及食品量而有變化。

#### 冷凍室温度調節



鍵細位置	伊	用	35	粮
392	微急员	<b>E製冰取</b> 2	<b>市車較多</b>	食品時
通常	通常的	門時		
\$5	不放为	(東京県	<b>東京湖</b> 港	10

#### 冷蔵室温度調節




資銀位置	使	用	畅	標
300	冷蔵室泡度不足時			
過常	通常使用時			
88	冷藏室冷度退冷時			

# 維護保養

# 撤家或移動冰箱時

- 先級掉插頭,經冰箱內部物品取出。
- 雖禁藥向股移,以类壞或壓縮機不良。
- 近距離移動時・一人搬進底部・一人搬運後
- 長美越始度時、請將冰箱打包後再搬費。(英 發盤、附屬品、門等以那帶固定貼时)



### 停電時

- •癸括序電時:
- 請關關冰箱門。治藏室在2~3小時内 · 治康 宰在1~2小時内。食物不需要質。
- •新知品特别萨霉時:
- 1. 不要面割食品放入冰箱内,以免温度,异高。
- 個量在停電前用製水倉製水。尿過把冰塊放 在粉寫內、關於市藏室上設。以保持冷藏室 湿度。
- 在停電前、經濟藏室鑑度調至"遊"的位 蓄、儘量嚴格水間內部低端狀盤。
- 快復供電粉・誘泡減至溫度調節組轉回原來 位置。

# 更換箱内燈詩

- ◆能內量質問時・請這級務中心蛋白行更換。
- ·箱内如规格:120V/8V:



## 冰箱要拋棄時

- 為防止小張被陽在冰期發生危險、請觀守下列 集資。
- 把門的輸達拆下菜 整盤,便水箱門不 能集團。
- 2. 拆下門頭,使門不 能無防。
- 3. 勿難賴於小挑聯玩 處,辯察前把本體 打凹,使小頭無法 致入。



### 外箱門

- 部經常用布施試,不可用水直接沖洗。
- 不要用甲苯、刷子、化學媒布等清潔冰箱、以 受損及偿果及内部零件。

### 冰箱箱壁

- 注意冰箱後面・請經常打得清疑。勿為顯察也 銀作媒。
- 美牌式設計最熟營均轉獻在茲周箱壁中。為保 納散熱欲免疫好。請保持箱壁清潔。

# 冷凍室、冷藏室内部及附屬品

 每月青葉一次,清洗藥先將水箱內的總品取出、並拔下抽頭。可取下的附屬品、應取下清 .

### 蒸粉館

- ◆先將蓋莫布整體於 蒸發盤 出。
- 萬 盤 盤 故 在 冰 箱 底 部。請每 用清洗一至 二次,以発蒸盤蓋埋 酒雜質產生惡臭。



# **砹障檢修及排除**

### 冷度不足



- •冰箱安装之塘所是否太熟?
- 箱内食品是否放得太多。阳礙冶氣之循環、造成食品不治?
- 賴的食品是否立刻放入冰箱内儲藏?
- +選摩聽節旋鎖是否一直轉在"器"的位置?

### 產生討厭的躁音時



- •冰箱是否放在整硬平坦的地面?
- 冰和之能削宽二侧最高磁及糖塑或其他物品?
- 蒸發館是否放置在正確位置?
- ・配箱機回轉筒・含有冷探流動器・此為正 常現象・請勿介意・

# 冰箱内部有露珠時



- •使用冰箱時報門是否證廟好?
- •箱門是否長時間打開?
- 縣的東西或倉水份較多的東西,是否重整 放入冰箱内儲存?

# 完全不冷



- \*是否夢電?
- 糖電源之無熔絲開酵基否詢開? 閱算之保 簡熱是否斷算?
- 冰箱之電源振頭是否問題?
- 電壓是否提低?如低於9W時請與電力公司通絡。

# 冰箱外部附有露珠



若室内違反適高・箱體外會有露珠形成, 此為正常現象。

# 漏電的現象



 當有接地線時檢查是否接好?如果沒有接好,當壓縮機僅轉時,會感應影響,所以 人應讓冰箱稀難時,會有關電之感覺,程 不致發生危級。

20

# **砹障檢修及排除**

■下列情況均屬自然現象,並非異常,請安心使用

# 風扇式冰箱,若用鋼類等容器,在結冰時,會破裝或變形

查冷式冰箱結冰橋形係由容器底部開始結冰,故完全凍結時表類是凹凸狀;風扇式冰箱係周邏同時結冰(由外至内),就當內部未凍結他水結冰時,因結冰後體積會變大,容器因內部體積影販會變生變形或破裂。

### 蒸發盤溢水

若冰箱置於死角且通風不良的助方。將導致水份無法蒸發。請將冰箱移置通風段好處。
 自四周勿置發物脏塞。

### 内箱壁附著水滴

期門次數多或稍久時,熱空氣會進入冷藏庫內,將附著於箱塑而形成水道。

# 外箱前緣及兩側過熱

過去水箱均用電熱線消除外箱流汗。為節省用電,現用冷凍系統(高壓端)之熱管防汗,其溫度約在45℃以下,又因冬天、夏天溫度影響,運轉率高低不同,故外箱前縁及兩類有時有熱熱的感覺。

# 風扇聲大

- 因風扇蓋於冷凍室內形成共鳴,適音自然產生。
- 遇有上列故障現象,請依上述要領逐項檢查。如果仍發現有不正常現象時, 竭誠歡迎您打電話到附近本公司特約維修服務中心,服務人員立刻會親切為 您服務。(特約維修服務中心電話請參閱所附全省服務中心一覽表)